

آموزش اسپریدتورم

۱- نصب درایور:

بعد از نصب درایور فایل ها را از حالت فشرده خارج کنید و مطابق تصویر فایل DPIInst را نصب کنید (مطابق سیستم های ۳۲ و ۶۴)

Name	Date modified	Type	Size
SCIUSB2SERIAL drive	۲۰۱۴/۱۰/۱۰ ۰۲:۱۱ ...	File folder	
SCI-usb-driver-v4	۲۰۱۴/۱۰/۱۰ ۰۷:۲۵ ...	File folder	
Spreadtrum Sci USB2Serial driver version ...	۲۰۱۱/۱۱/۰۲ ۰۴:۲۵ ...	File folder	
USB	۲۰۱۴/۱۰/۱۰ ۰۲:۱۱ ...	File folder	
AdbDriverInstaller	۲۰۱۴/۰۷/۱۰ ۰۴:۵۱ ...	Application	9,212 KB
Spreadtrum drivers.GLX.IR	۲۰۱۴/۱۰/۱۰ ۰۷:۴۰ ...	WinRAR archive	30,845 KB
UniversalAdbDriverSetup6	۲۰۱۴/۰۷/۱۰ ۰۴:۵۴ ...	Windows Installer ...	8,993 KB




حین نصب ممکن است اگر از ویندوزهای ۷ و ۸ استفاده میکنید پیغام Windows cant Verify the Publisher مواجه شوید که باید گزینه Install AnyWay را کلیک نمایید.

۲- فرآیند فلش زدن:

ابتدا نرم افزار Upgrade Downloader را از بالا دریافت نمایید و از حالت فشرده خارج سازید. بر روی دکمه Load Packet کلیک کنید.




سپس آدرس فایل PAC موجود در پوشه فریمور که دانلود کرده اید را مشخص کرده و Open کنید.

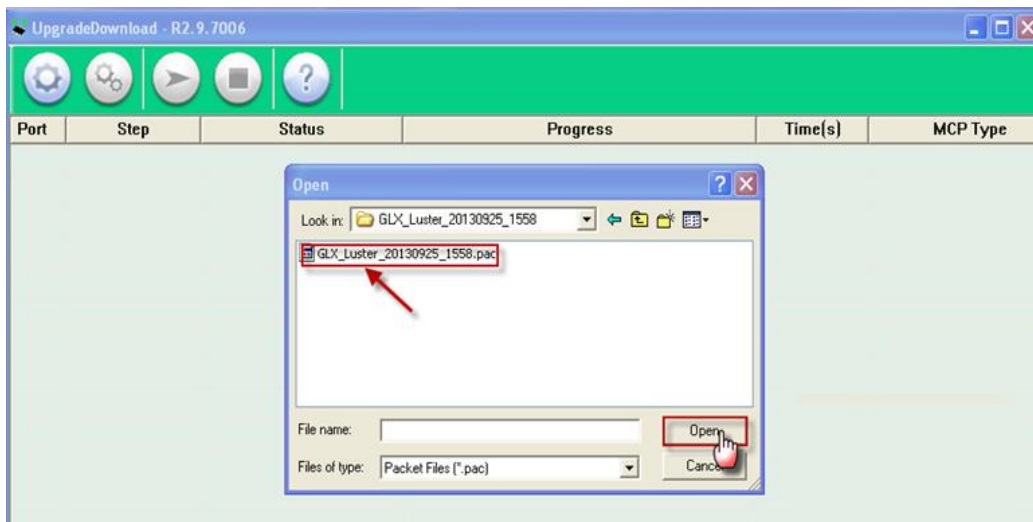

گوشی را خاموش و باتری را خارج سازید!
 کابل usb را به رایانه و گوشی متصل کنید.
 بر روی دکمه Play کلیک کنید.

* ولوم منفی را نگهدارید و باتری گوشی را وارد کنید.
 فرآیند فلش آغاز خواهد شد.

نکته: اگر دوباره با پیغام نصب درایور مواجه شدید دوباره آنرا نصب کنید.
 بعد از پایان فلش زدن یکبار گوشی خود را بازگردانی به تنظیمات کارخانه نمایید.

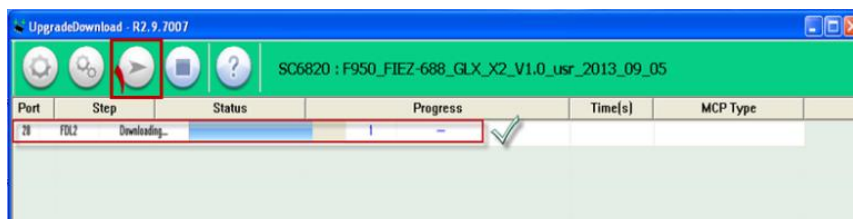

و در نهایت اتمام فرآیند فلش زدن با مشاهده این پیغام:

