


آموزش برادکام (نمونه محصول: میرا)

مرحله ۱:

پس از دانلود نرم افزار Multi Downloader آنرا از حالت فشرده خارج سازید. پس ازینکار شما میتوانید فایل های زیر را مشاهده کنید:

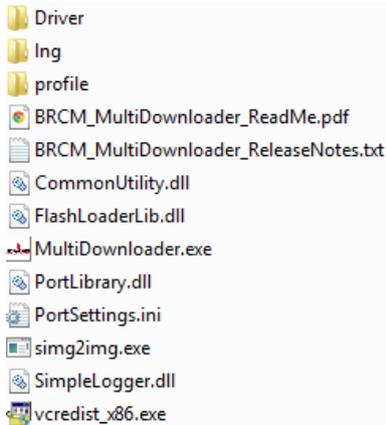

مرحله ۲:


سپس درایورهای متناسب با USB که از بالای همین مطلب دانلود کرده اید را نصب کنید.

مرحله ۳:

گوشی/تبلت آندرویدی خود را خاموش کنید.

مرحله ۴:

فریموری مرتبط را که دانلود کرده اید در محل مناسبی کپی کرده و آنرا از حالت فشرده خارج کنید.

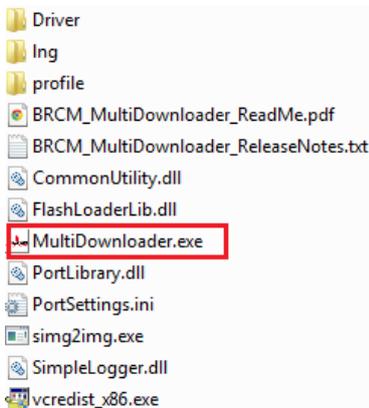


مرحله ۵:

نرم افزار MultiDownlaoder.exe را اجرا کنید.

مرحله ۶:


هنگامیکه Multi Downloader باز شد روی گزینه Setting کلیک کرده و سپس گزینه Cofiguration را باز کنید.

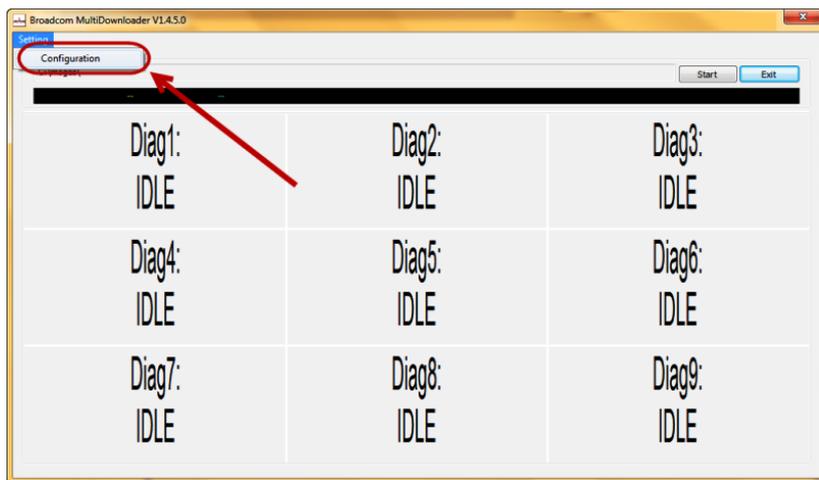

مرحله ۷:

اکنون در پنجره Configuration باید آدرس فریمور خود (در مراحل قبلی آنرا از حالت فشرده خارج کردید) را به برنامه بدهید!

برای اینکار بر روی دکمه [...] کلیک کرده و پوشه فریمور خود را انتخاب کنید.

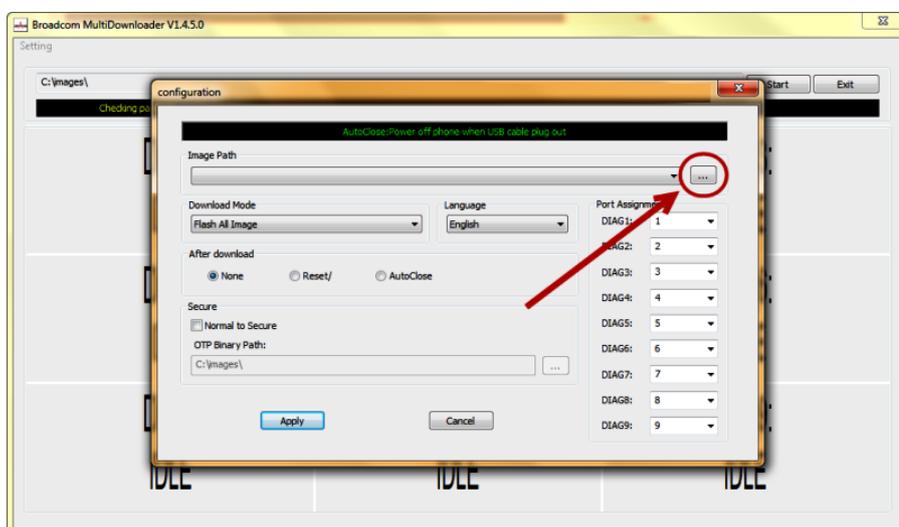


مرحله ۸:

اکنون که مسیر فریمور را به برنامه داده اید بر روی دکمه Apply کلیک کنید!

مرحله ۹:

حالا دستگاه اندرویدی خود را به رایانه متصل کنید.

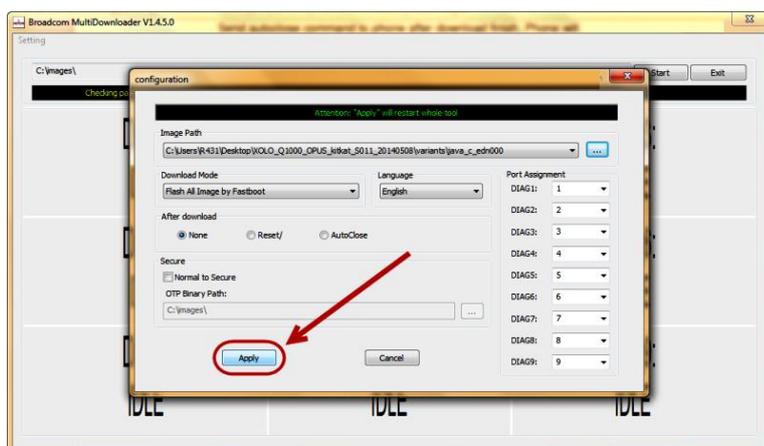

برای اینکار ضمن اطمینان از خاموش بودن دستگاه دکمه های افزایش صدا و کاهش صدا را با هم فشار داده و نگهدارید و در همان لحظه کابل USB را به رایانه متصل کنید.

توجه کنید اینکار بدون وقفه و بلافاصله پس از نگهداشتن کلید ها انجام شود.

مرحله ۱۰:


اگر دستگاه با موفقیت به رایانه متصل شده باشد ابزار Multi Downloader دستگاه را شناسایی کرده و به شما نشان خواهد داد. (با عبارت Port Detected)

مرحله ۱۱:

برای شروع عملیات فلش زدن کلید Start را کلیک کنید!

مرحله ۱۲:

اکنون دستگاه شما در حال فلش شدن میباشد. در این مرحله با رنگ **زرد** (درصد پیشرفت به شما نمایش داده خواهد شد).

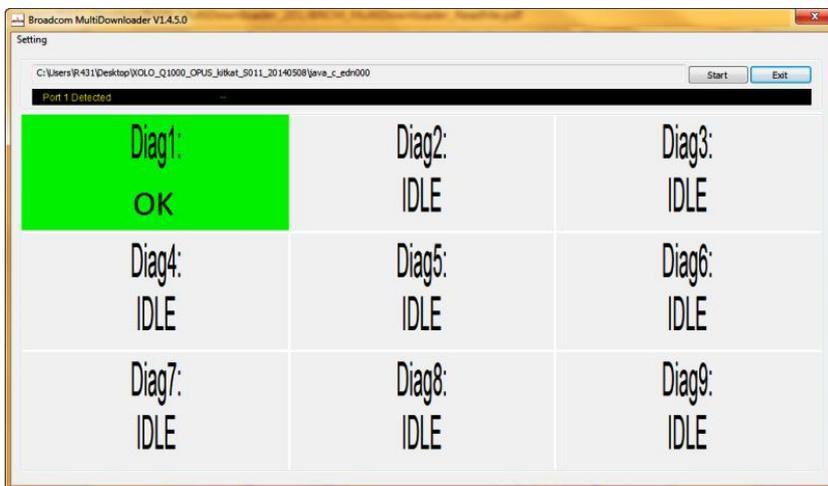

مرحله ۱۳:

پس از فلش شدن گوشی/تبلت شما با رنگ **سبز** (علامت موفقیت آمیز بودن به شما نمایش داده خواهد شد!

مرحله ۱۴:

نرم افزار Multi Downloader را ببندید و دستگاه را از USB جدا سازید.

مرحله ۱۵:

جهت جلوگیری از هرگونه خطا و مشکل در اجرای رام فلش زده و یا کاستوم رام بهتر است گوشی را یکبار بازگردانی به تنظیمات کارخانه نمایید.